

# INSTALLATIONSGUIDE

Waoo TV-boks

Airties 7210 & 7310

# WAOO

FIBERBREDBÅND | TV | STREAMING | TELEFONI | MOBIL





<b>04</b>	<b>VELKOMMEN</b>
<b>05</b>	<b>MEDFØLGENDE Udstyr</b>
<b>06</b>	<b>AIRTIES 7210 OG 7310</b>
<b>07</b>	<b>INSTALLATION</b>
<b>11</b>	<b>HENTNING AF TV-PORTAL</b>
<b>12</b>	<b>GENERELT OM BRUG AF TV-BOKSEN</b>
<b>13</b>	<b>WAOO FJERNBETJENING</b>
<b>16</b>	<b>KONTAKT</b>

# VELKOMMEN

## KÆRE KUNDE

Tillykke med din nye TV-boks.

I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV-boks til dit TV.

Har du brug for en mere detaljeret gennemgang af de funktioner, som er tilgængelige i TV-portalen, kan du finde brugervejledningen til Wao TV-portal på [wao.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkaar](http://wao.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkaar).

Vi håber, du får stor glæde af dit nye TV-univers. Har du spørgsmål, kan du finde masser af svar og information på [wao.dk/kundeservice/spoergsmaal-og-svar/wao-tv-og-wao-bio](http://wao.dk/kundeservice/spoergsmaal-og-svar/wao-tv-og-wao-bio).

God fornøjelse med din nye TV-portal.

Med venlig hilsen  
Wao

# MEDFØLGENDE UDSTYR

Din TV-boks leveres med:

- Wao Fjernbetjening inkl. 2 batterier
- HDMI-kabel
- Strømforsyning
- Netværkskabel
- Scart-kabel

Tjek, at det hele er der, før du går i gang med installationen.



AirTies TV-boks



Wao Fjernbetjening  
inkl. 2 batterier



HDMI-kabel



Strømforsyning



Netværkskabel



Scart-kabel

# AIRTIES 7210 OG 7310

## INDEN DU GÅR I GANG

1. Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfolie, der dækker ventilationshullerne.
2. Placér TV-boksen i nærheden af dit TV. Sæt boksen på en hylde eller lignende, hvor der er mindst 15 cm luft omkring den.
3. Der skal være uhindret adgang mellem Waoos Fjernbetjeningen og TV-boksen.

## TV-BOKSEN - SET BAGFRA



Figur 1: TV-boks – set bagfra.

1. Scart-stik for tilslutning til TV
2. Udgang til lyd
3. S/PDIF for tilslutning til Digital Audio (optisk kabel)
4. HDMI-stik for tilslutning til HD TV
5. ETHERNET-stik for bredbåndstilslutning
6. USB-stik
7. POWER 12V strømtilslutning

# INSTALLATION

Følg vejledningens trin, og tilslut ikke strøm til TV-boks eller TV, før du kommer til det i vejledningen.

## TILSLUTNING TIL FIBERBOKS

Tilslut netværkskablets ene ende i fiberboksen og den anden ende i netstikket på TV-boksen (ethernet-indgang) (figur 2).

Se i din vejledning til fiberboksen hvilke porte, der er TV-porte.




Figur 2: Tilslutning af TV-boks til TV-port i din fiberboks.


Hvis du allerede har købt et trådløst sæt, kan du finde anvisning til, hvordan TV-boksen tilsluttes den trådløse enhed i den medfølgende vejledning.

## TILSLUTNING TIL TV

Du kan tilslutte TV-boksen til dit TV med enten et Scart-kabel eller et HDMI-kabel. Hvis du har et HD-TV anbefaler vi, at du tilslutter TV-boksen til TV'et med et HDMI-kabel, da det giver dig den bedste billedkvalitet. Bemærk, at Scart ikke kan overføre HD-kvalitet.

Sæt Scart- eller HDMI-kablet i dit TV. Du finder begge indgange bag på eller på siden af dit TV. Scart-indgangen er ofte mærket med AV, AV1, AV2, EXT1, EXT2 eller mærket . HDMI-indgangen er mærket med HDMI.

Den anden ende af Scart- eller HDMI-kablet sætter du i TV-boksen (figur 3).

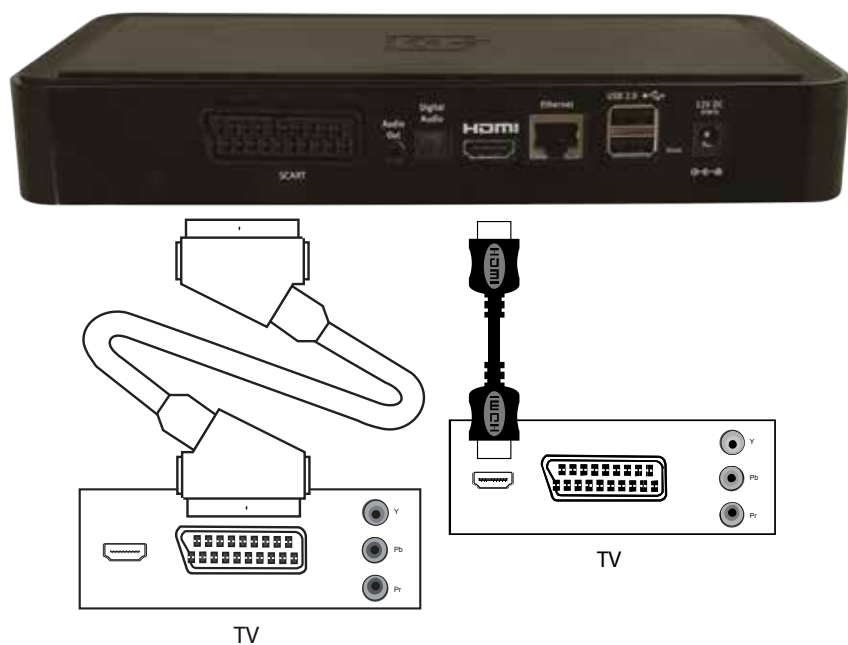

Figur 3: Tilslutning med Scart- eller HDMI-kabel.

## TILSLUTNING TIL EKSTERN AUDIO

Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® system), kan du vælge en af følgende to muligheder (figur 4).


### 1. Audio

Forbind RCA-kabel med Audio Out-stikket på TV-boksen og kablets anden ende med L/R-stikket på dit audio system.

### 2. Digital Audio

Forbind optisk-kabel med Digital Audio-stikket på TV-boksen og kablets anden ende med stikket på dit audio system.

Kablerne er ikke en del af leveringen og skal købes særskilt. Vi henviser til din lokale radio- og TV-forhandler.

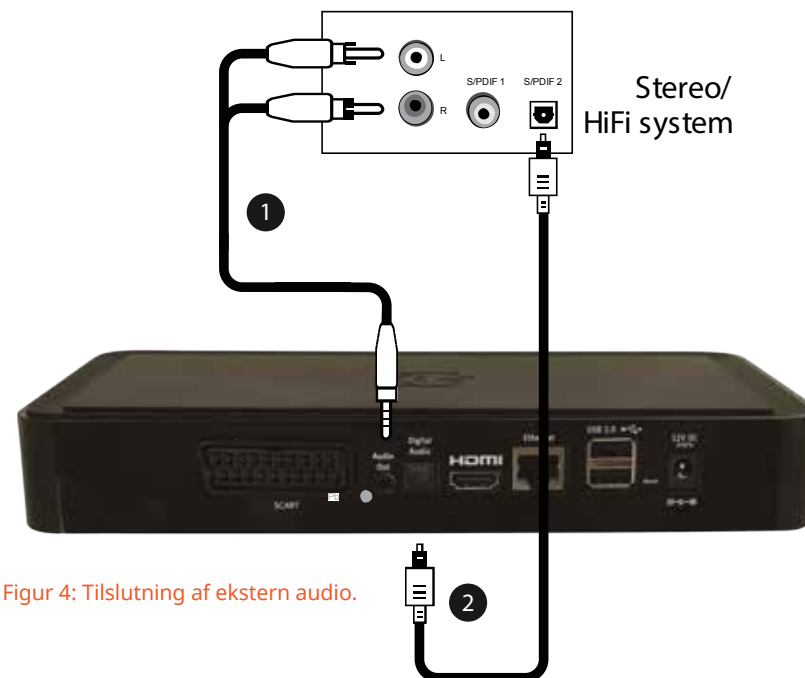

Figur 4: Tilslutning af ekstern audio.

## TILSLUTNING AF STRØM

Når alle kabler til TV, netværk og evt. lyd er tilsluttet, skal der strøm til TV og TV-boks. Tænd TV'et, før du tænder TV-boksen.

Forbind strømforsyningen med TV-boksen (indgangen mærket '12V DC'). Sæt herefter strømforsyningen i en stikkontakt (figur 5).



Figur 5: Forbindelse til strømudtag.

## HENTNING AF TV-PORTAL

1. Tænd for dit TV og din TV-boks.
2. Vælg det rigtige input på TV'et. Normalt er det HDMI, men afhængigt af den type tilslutning du har valgt (s. 9), kan det også være et Scart-stik, og så vælger du EXT.
3. TV-boksen kobler sig nu på netværket og opgraderer de nødvendige indstillinger (til sidste nye version hvis nødvendigt). Ved opstart vil du se en opstartsskærm med 5 firkanter, som indikerer, at din TV-boks startes. Vent venligst til den er færdig.
4. Hvis du oplever problemer, skal du notere, hvilken firkant der bliver rød, før du kontakter vores kundecenter.
5. Når download er færdig, vil du se TV-billedet på dit TV. Nu er alt klart, og du skal bruge Waoos Fjernbetjening til TV-boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler. Vejledning til Waoos Fjernbetjening finder du på side 15.
6. Såfremt du har et TV med 4:3 billedformat, skal du starte med at ændre skærmopsætningen på TV-portalen til 4:3. Vælg Opsætning i hovedmenuen. Vælg TV & Lyd. Vælg TV-skærm og beskæring.
7. Du kan finde brugervejledningen til Waoos TV-portal på [waoos.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkaar](http://waoos.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkaar).

# GENERELT OM BRUG AF TV-BOKSEN

Lampen foran på TV-boksen lyser blå, når den er tændt, og rødt, når den er på standby. Du tænder og slukker for TV-boksen ved at holde STB-knappen på Waoo Fjernbetjeningen nede i 4-5 sekunder.

## TV-BOKSEN – SET FORFRA



Figur 6: TV-boks – set forfra.

### 1 Standby

- **Blå:** TV-boksen er tændt
- **Kortvarigt blinkende blå:** TV-boksen modtager signal fra Waoo Fjernbetjeningen
- **Længerevarende blinkende blå:** TV-boksen er under opdatering
- **Rød:** TV-boksen er på standby

**2 Netværk:** Lyser rød, når der er netværksforbindelse

**3 HD:** Lyser rød, når TV-signalet er i HD (720p eller bedre)

Det er vigtigt, at du peger Waoo Fjernbetjeningen hen imod TV-boksen, når du trykker på den. Når du trykker på en knap på Waoo Fjernbetjeningen, vil TV-boksens lampe blinke blå.

# WAOO FJERNBETJENING

Waoo Fjernbetjeningen kan benyttes til at betjene både din TV-boks og dit TV. Ønsker du at bruge Waoo Fjernbetjening til dit TV, skal der ske programmering af Waoo Fjernbetjeningen først.

## PROGRAMMERING AF WAOO FJERNBETJENINGEN TIL TV OG ANDRE ENHEDER

For at kunne bruge Waoo Fjernbetjeningen sammen med dit TV skal du programmere TV power-knappen.

Du kan finde beskrivelsen af, hvordan du programmerer Waoo Fjernbetjeningen til forskellige TV i vejledningen 'Kodeguide til fjernbetjening', Som du finder her: [waoo.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkaar](http://waoo.dk/kundeservice/vejledninger-og-vilkaar).

Waoo Fjernbetjeningen sender kun signal til ét apparat ad gangen, altså til TV eller TV-boks. For at vælge det apparat, som du vil fjernbetjene, skal du trykke kort på hhv. TV power-knappen eller STB-knappen. For betjening af din TV-boks, tryk på STB-knappen. Den valgte knap vil lyse hver gang, der trykkes på en gyldig knap – se funktionsbeskrivelsen på knappen. Lyser knappen kun svagt, kan det være tegn på, at batterierne i Waoo Fjernbetjeningen bør udskiftes.

# SÅDAN BETJENER DU FJERNBETJENINGEN

## TV power-knap

Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på min. 4 sek. Tryk på knappen igen i min. 4 sek for at tænde for TV.

## Symbol-knap

Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

## Mellemrumsknap

Når du skal lave mellemrum i søgninger.

## Tilbageknap

Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

## TV

Gå til TV.

## Film

Åbner Film-menuen.

## Start Forfra

Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

## TV-Guide

Viser den aktuelle TV-guide.

## Farve-knapper

Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV-portalen eller Tekst TV-sider.

## Lydstyrke

Justerer lydstyrken.

## REC-knap

Benyttes til programoptagelse.

## Navigation

Navigationsskapperne benyttes til sideskift i TV-Guide eller til Internet-sider.

## Skip tilbage


Benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens.

## Video

Genvej til planlagte og gemte optagelser.

## Radio

Skift imellem Radio og TV.

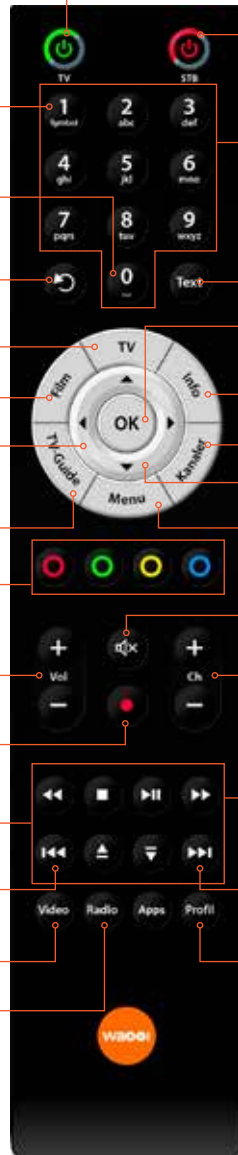

## STB-knap

Sætter TV-boksen på standby ved tryk på min. 4 sek. Tryk på knappen igen i min. 4 sek for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

## Numeriske knapper (0-9)

For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

## Text

Åbner Tekst TV.

## OK

Benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

## Info

Viser eller lukker information omkring det valgte program.

## Kanaler

Viser eller lukker kanallisten.

## Pile-knapper

Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

## Menu

Viser eller afslutter hovedmenuen.

## Mute

Sluk eller tænd for lyden.

## Kanalvalg

Skift til næste eller forrige kanal

## Video-knapper

Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

## Skip frem

Benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

## Profil

Genvej til skift imellem profiler.



# KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakte dit fibernetselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med installationen af din TV-boks eller dit TV-abonnement i øvrigt.

Find kontaktinformation på [waoo.dk/kontakt](http://waoo.dk/kontakt)

På [waoo.dk/vejledninger](http://waoo.dk/vejledninger) finder du en quickguide, som hurtigt giver dig et overblik over, hvad du kan med din TV-boks.

