


KODEGUIDE
TIL FJERNBETJENING
AIRTIES 7120, 7130,
7210, OG 7310

WAOC

FIBERBREDBÅND | TV | STREAMING | TELEFONI | MOBIL

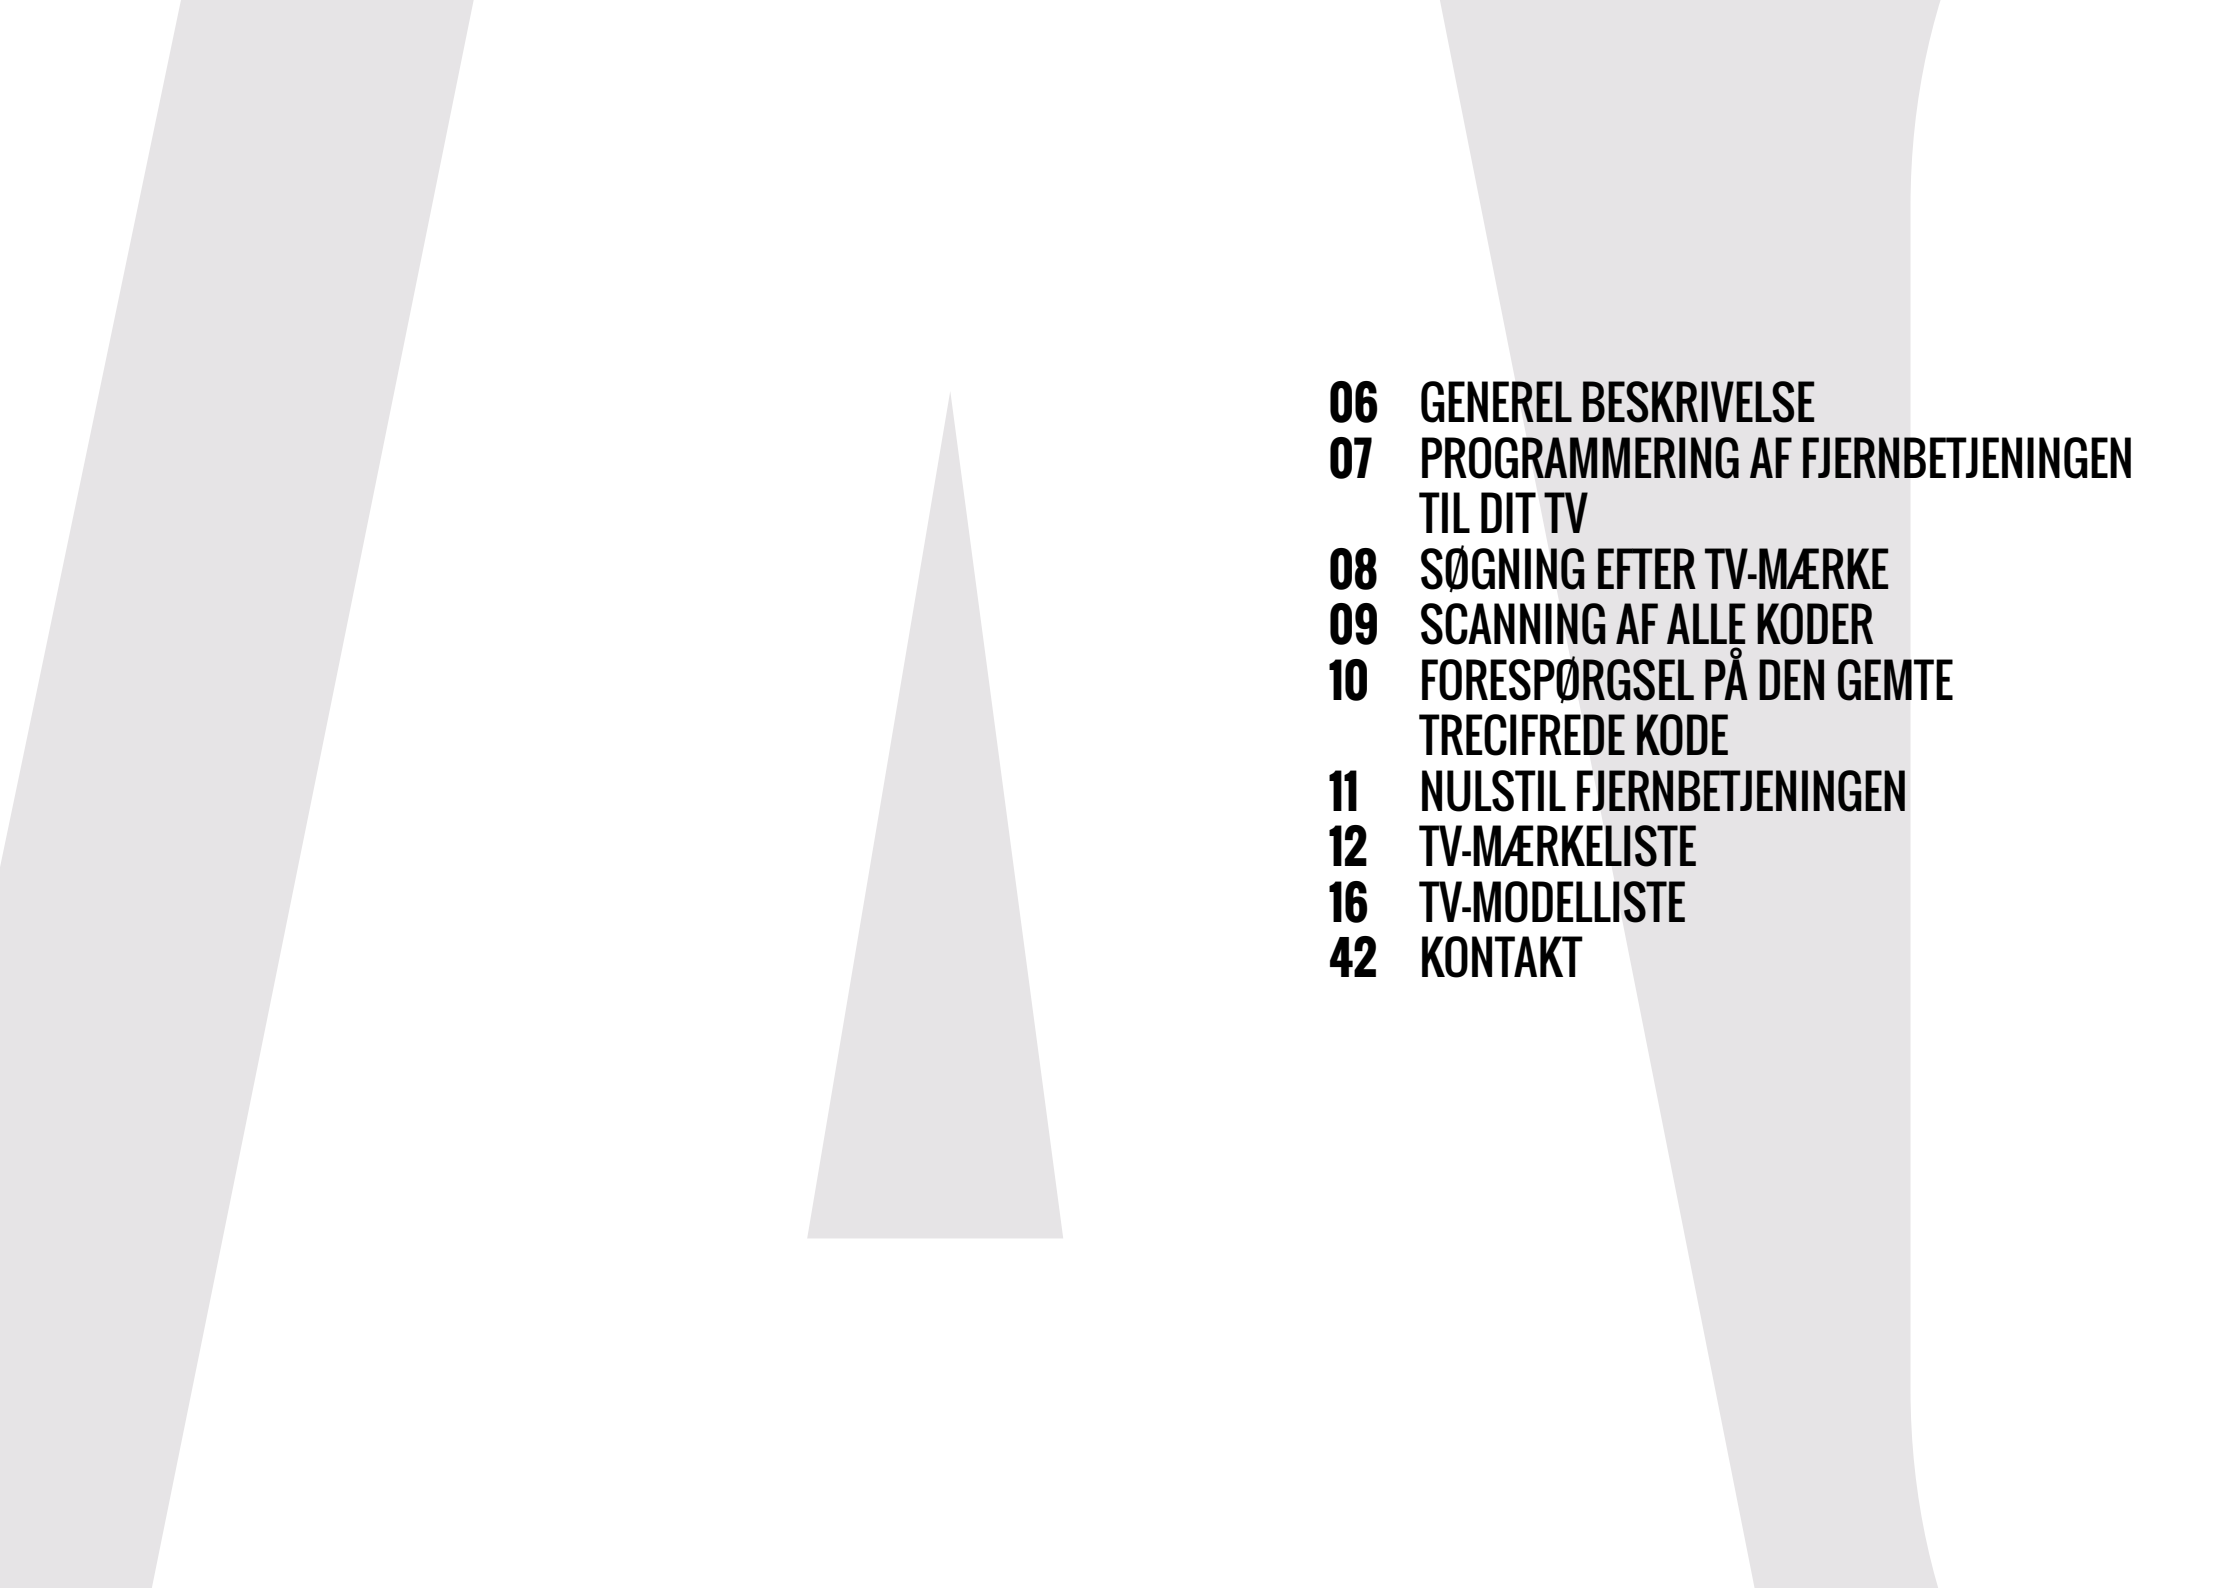

- 
- 06** GENEREL BESKRIVELSE
 - 07** PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN
TIL DIT TV
 - 08** SØGNING EFTER TV-MÆRKE
 - 09** SCANNING AF ALLE KODER
 - 10** FORESPØRGSEL PÅ DEN GEMTE
TRECIFREDE KODE
 - 11** NULSTIL FJERNBETJENINGEN
 - 12** TV-MÆRKELISTE
 - 16** TV-MODELLISTE
 - 42** KONTAKT

SÅDAN BETJENER DU FJERNBETJENINGEN

TV power-knap

Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på min. 2 sek. Tryk på knappen igen i min. 2 sek for at tænde for TV.

Symbol-knap

Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

Mellemrumsknap

Når du skal lave mellemrum i søgninger.

Tilbageknap

Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

TV

Gå til TV.

Film

Åbner Film-menuen.

Start Forfra

Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

TV-Guide

Viser den aktuelle TV-guide.

Farve-knapper

Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV-portalen eller Tekst TV-sider.

Lydstyrke

Justerer lydstyrken.

REC-knap

Benyttes til programoptagelse.

Navigation

Navigationsskapperne benyttes til sideskift i TV-Guide eller til Internet-sider.

Skip tilbage

Benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens.

Video

Genvej til planlagte og gemte optagelser.

Radio

Skift imellem Radio og TV.



STB-knap

Sætter TV-boksen på standby ved tryk på min. 2 sek. Tryk på knappen igen i min. 2 sek for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

Numeriske knapper (0-9)

For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

Text

Åbner Tekst TV.

OK

Benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Info

Viser eller lukker information omkring det valgte program.

Kanaler

Viser eller lukker kanallisten.

Pile-knapper

Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

Menu

Viser eller afslutter hovedmenuen.

Mute

Sluk eller tænd for lyden.

Kanalvalg

Skift til næste eller forrige kanal

Video-knapper

Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

Skip frem

Benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

Profil

Genvej til skift imellem profiler.

Spil

Genvej til spil.

GENEREL BESKRIVELSE

Fjernbetjeningen har to indstillinger – én til TV-boksen og én til TV. Når TV power-knappen øverst til venstre lyser, er fjernbetjeningen i TV-tilstand, og når STB-knappen øverst til højre lyser, er den i TV-boks-tilstand. Som udgangspunkt er TV-funktionen ikke programmeret, og derfor har TV power-knappen ingen funktion.

Når du har programmeret fjernbetjeningen, så den virker sammen med dit TV, kan du skifte mellem TV- og TV-boks-tilstand ved et kort tryk på den tilhørende power-knap. For at slukke dit TV og din TV-boks skal du holde den tilhørende power-knap nede i mere end 2 sekunder.

TV

Med fjernbetjeningen har du følgende muligheder for betjening af dit TV:

- Standby (TV power-knap)
- Kanalskifte ved hjælp af de numeriske knapper 0-9
- AV (knappen mærket "TV" i navigationshjulet)
- Kanalskifte ved hjælp af kanal-knappen Ch +/-
- Lydstyrke ved hjælp af volume-knappen Vol +/-
- Mute
- Navigationspile og OK

Programmeringen og de andre indstillinger bibeholdes, når du skifter batterier.

BEMÆRK

Der ydes ikke telefonisk support på programmering af fjernbetjeningen til dit TV.

PROGRAMMERING AF FJERNBETJENINGEN TIL DIT TV

1. Tænd for dit TV.
2. Find koden for dit TV-mærke eller fabrikanten af dit TV i TV-modellisten (fx Sony) (se side 16).
3. Ved siden af fabrikantens navn finder du én eller flere trecifrede koder. Du skal indtaste disse koder i din fjernbetjening for, at den kan arbejde sammen med dit TV (se side 18).
4. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker to gange.
5. Når knappen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste den trecifrede kode fra listen.
6. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen enten blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret eller lyse i 2 sekunder, hvis du har tastet forkert.
7. Ret fjernbetjeningen mod dit TV, og tryk på TV power-knappen. Hvis dit TV ikke reagerer ved at gå på standby, skal du gentage trin 2-6 og indtaste den næste kode i listen.
8. Hvis dit TV går på standby, når du trykker på TV power-knappen, har din fjernbetjening fundet en kode, som passer. Test derefter alle de andre funktionsknapper. Hvis nogle funktioner ikke virker rigtigt, gentag da punkt 2-6 og indtast den næste kode på listen. Dette kan afhjælpe situationen.
9. Hvis ingen af koderne virker til dit TV, så gå videre til den automatiske TV-mærke søgefunktion (se næste side).

SØGNING EFTER TV-MÆRKE

Hvis ingen af koderne i TV-modellisten virker ved programmering, kan du prøve søgningen efter dit TV ud fra TV-mærke. Denne kode finder du i TV-mærkelisten (se side 12).

1. Tænd for dit TV.
2. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker to gange.
3. Når lampen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste koden 003. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
4. Når knappen har blinket to gange, skal du indtaste den trecifrede mærke-/fabrikantkode. Når du har indtastet denne, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
5. Hold TV power-knappen nede, indtil dit TV slukker. I løbet af mærkekodescanningen kan du slippe TV power-knappen og teste andre funktioner. Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder, vil søgningen stoppe, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal tilstand. Dette signaleres ved, at STB-knappen lyser i 2 sekunder. Hvis dit TV går på standby i løbet af søgningen, skal du straks fjerne din finger fra TV power-knappen og trykke OK for at lagre den fundne tabel. TV power-knappen vil blinke to gange som tegn på, at koden er gemt.
6. I løbet af søgningen vil fjernbetjeningen i nogle tilfælde finde flere koder, som synes at kunne bruges til betjeningen af dit TV. Dog vil nogle af knapperne ikke virke optimalt. Hvis fjernbetjeningen har fundet en kode, som kun delvist passer, så er du nødt til at starte forfra (punkt 1-5), indtil du finder en bedre kode. Bemærk: når søgningen startes forfra, fortsætter fjernbetjeningen fra den sidst gemte kode.

Når alle gemte koder er blevet skannet, vil TV power-knappen blinke fem gange, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal driftstilstand.

SCANNING AF ALLE KODER

Hvis programmering ved hjælp af de vedlagte koder og søgningen efter TV-mærke ikke virker, så kan du prøve den automatiske scanning af alle koder.

1. Tænd for dit TV.
2. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til den blinker to gange.
3. Når knappen har blinket to gange, skal du inden for 5 sekunder indtaste koden 001. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
4. Hold TV power-knappen nede, indtil dit TV slukker. Bemærk, at processen kan tage op til 10 minutter. I løbet af den automatiske søgning kan du slippe TV power-knappen og teste andre funktioner. Hvis du ikke trykker på en knap inden for 10 sekunder, vil den automatiske søgning stoppe, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal tilstand. Dette signaleres ved, at TV power-knappen lyser i 2 sekunder. Hvis dit TV går på standby i løbet af søgningen, skal du straks fjerne din finger fra TV power-knappen og trykke OK for at lagre den fundne tabel. TV power-knappen vil blinke to gange som tegn på, at koden er gemt.
5. I løbet af den automatiske søgning vil fjernbetjeningen i nogle tilfælde finde flere koder, som synes at kunne bruges til betjeningen af dit TV. Dog vil nogle af knapperne ikke virke optimalt. Hvis fjernbetjeningen har fundet en kode, som kun delvist passer, så er du nødt til at starte forfra (punkt 1-4), indtil du finder en bedre kode. Bemærk: når søgningen startes forfra, fortsætter fjernbetjeningen fra den sidst gemte kode og ikke fra starten af kode-databasen.

Når alle gemte koder er blevet skannet, vil TV power-knappen blinke fem gange, og fjernbetjeningen vender tilbage til normal driftstilstand.

BEMÆRK

Punkt 5: I løbet af scanningsprocessen kan du trykke på pil VENSTRE op til fem gange for at vælge tidligere fundne koder. Det kan være til hjælp, hvis du har holdt TV power-knappen nede for længe. Tryk på navigationsknappen HØJRE for at søge fremad igen. Tryk på TV power-knappen for at afslutte søgningen.

FORESPØRGSEL PÅ DEN GEMTE TRECIFREDE KODE

1. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til TV power-knappen blinker to gange.
2. Indtast den trecifrede forespørgselskode **002** ved hjælp af de numeriske taster 0-9. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.
3. For at tjekke den gemte kode skal du trykke 1 for det første tal i koden, 2 for det andet tal og 3 for det tredje tal. Når du har trykket på et tal mellem 1 og 3, skal du tælle, hvor mange gange TV power-knappen lyser. Antallet af blink svarer til tallet i koden på den plads, du har angivet ved et af tallene 1 til 3. Du kan gentage forespørgslen ved at trykke 1, 2 og 3, indtil du er sikker på, at du har den rigtige kode skrevet ned.

BEMÆRK

Hvis TV power-knappen ikke lyser, når du har valgt ét af tallene 1 til 3, er tallet på den respektive plads 0.

Eksempel:

- Tryk på knappen 1. TV power-knappen blinker tre gange.
Dvs. at det første tal i din trecifrede kode er 3.
- Tryk på knappen 2. TV power-knappen blinker én gang.
Dvs. at det andet tal i din trecifrede kode er 1.
- Tryk på knappen 3. TV power-knappen blinker seks gange.
Dvs. at det tredje tal i din trecifrede kode er 6.

I dette eksempel er koden altså 316.
Koden gemmes ved batteriskift.

NULSTIL FJERNBETJENINGEN

1. Gå til programmeringstilstand. Det gør du ved at holde TV power-knappen nede i minimum 5 sekunder, til TV power-knappen blinker to gange.
2. Indtast den trecifrede kode 000 ved hjælp af de numeriske taster 0-9. Når du har indtastet koden, vil TV power-knappen blinke to gange som indikation på, at koden er accepteret.

Fjernbetjeningen vender tilbage til standardindstillingerne (TV-funktionen er ikke programmeret).

TV-MÆRKELISTE

TV-mærke	Kode	TV-mærke	Kode	TV-mærke	Kode	TV-mærke	Kode
A.R.Systems	126	Dual	165	Interdiscount	149	Oceanic	120
Action	170	Durabrand	135	Interfunk	162	Oki	125
Admiral	117	Elbe	181	Intervision	126	Orion	175
Aeg	136	Elekta	133	Irradio	174	Otava	102
Akai	153	Elite	133	Itt	145	Others	146
Akura	133	Elta	155	Jvc	121	Otto Versand	169
Alba	167	Emerson	167	Karcher	124	Palladium	151
Altus	140	Erres	123	Kendo	181	Panasonic	143
Amstrad	100	Euroline	125	Kneissel	114	Philco	124
Anitech	126	Fenner	181	Konka	101	Philips	180
Ansonic	141	Ferguson	173	Lavis	114	Phocus	134
Arcelik	140	Finlux	171	Lenco	151	Pioneer	147
Arena	125	First Line	181	Lg	154	Playsonic	134
Aristona	123	Fisher	110	Lifetec	151	Prima	133
Astra	155	Fujitsu	105	Loewe	119	Princess	133
Audiosonic	155	Funai	181	Lumatron	139	Profilo	144
Basic Line	167	Gec	133	Luxor	160	Proline	127
Baur	156	Goldstar	170	M Electronics	120	Prosonic	135
Becrese	112	Goodmans	174	Magnadyne	124	Protech	181
Beko	140	Graetz	135	Magnasonic	117	Provision	181
Blaupunkt	162	Granada	157	Magnum	134	Pulser	170
Blue Sky	136	Grandin	159	Marantz	123	Pye	123
Brandt	152	Grundig	163	Mark	134	Quadro	139
Brionvega	123	Haier	108	Matsui	131	Quelle	179
Bush	142	Hanseatic	161	Medion	137	Radiola	123
Clatronic	155	Hinari	146	Melectronic	145	Radiotone	150
CMX/Commax	104	Hitachi	182	Metz	128	Rft	113
Condor	117	Höher	125	Mitsubishi	122	Roadstar	165
Crosswood	134	Humax	106	Multitech	117	Royal	133
Crown	135	Hypson	155	Nec	111	Saba	148
Curtis	112	Hyundai	159	Neckermann	156	Saivod	136
Daewoo	161	Ice	167	Nikkai	155	Salora	160
Dantax	165	Imperial	124	Nikkei	159	Samsung	178
Decca	130	Infratex	118	Nokia	168	Sansui	155
Dmtech	125	Inno Hit	133	Nordmende	152	Sanyo	158

TV-mærke	Kode	TV-mærke	Kode
Schaub Lorenz	159	Teletech	107
Schneider	177	Tensai	170
Seg	141	Tesla	170
Seleco	115	Tevion	181
Sharp	132	Thomas	170
Siemens	162	Thomson	164
Silva Schneider	144	Thorn	149
Sinudyne	138	Thorn-Ferguson	173
Sogo	136	Toshiba	172
Sony	176	Uher	116
Soundcolor	134	Uma	162
Star	155	UMC	103
Sunkai	145	United	135
Swisstec	129	Universum	150
Tatung	130	Vestel	139
Technica	141	Voxson	170
Technisat	113	Watson	151
Techwood	141	White Westinghouse	116
Teleavia	164	Windsor	107
Telefunken	166	Yoko	126
Telestar	109		

TV-MODELLISTE

TV-mærke	Kode
A.R.Systems	276 281 429 435 523 537 838
Accent	152 433
Action	152 277 435 716 829
Admiral	152 196 281 435 586 816
Advent	784
Adyson	288 435
Aeg	445 499 507 509 511 524 544 806
Agashi	435
Aiko	152
Aim	433 435
Aiostay	586
Airis	686
Aiwa	168 435 561 795
Akai	144 147 152 273 375 378 388 419 429 430 432 433 435 445 484 499 502 509 510 515 679 717 829 840 846
Akiba	144
Akira	433 746 748 797
Akura	144 152 281 435 484 509
Alba	144 152 156 273 281 329 331 419 430 435 446 715 758 781 808 816
Albiral	435 817 824
Alfa	440
Allorgan	759 840
Allstar	435 523
Alphatronik	643
Altek	747
Altus	414 422 445 499 502 503 509 525 810
American High	277
Americana	277
Amstrad	145 152 370 612 831
Andersson	484
Anglo	152 281
Anitech	143 152 281 288 429 435 523 824
Ansonic	152 281 419 430 484 507 511 524 544 808 824

TV-mærke	Kode
Antecno	144
Aoc	435 741
Arc En Ciel	844 848
Arcelik	414 422 445 499 502 509 520 810
Arctic	445 499 502 509
Arena	419 445 484 499 509
Aristona	407 408 427 429 433 435 457
Art Tech	435
Asa	271 591
Asberg	435 816 824
Asora	152
Astra	152 435 445 499 502 509
Asuka	144 281
Atec	337
Atlantic	435 840
Atlas	429
Atori	152
Atoro	152
Audiosonic	144 152 281 414 422 435 445 499 503 509
Audioton	152
Audiovox	435
Autovox	840
Aver Media	749
Awa	152 435
Axxion	143 152 273
Bang & Olufsen	435 569 589
Basic Line	143 144 147 152 155 419 430 435 484 499 502 507 511 650 806 808
Bauer	196 284 433 852
Baur	152 370 429 433 435 436 468 504 553 560 561 655 665 673
Baysonic	281
Beaulieu	433
Bec	435 716 829

TV-mærke	Kode									
Becrese	435	655	673	716	717	722				
Beko	410	411	414	419	422	438	445	499	502	503
	505	509	510	520	525	530	721	722	804	808
	810	846								
Bell & Howell	196	435	650							
Belson	748									
Benchmark-Beaumark	152	277	435							
Benq	725									
Beon	435	816								
Bestar	152	435								
Bigston	152									
Black Panther	824									
Blackstripe	277	650	655	673						
Blaupunkt	147	156	266	267	269	429	433	435	462	824
	844	848	852							
Blautech	535									
Blue Sky	144	156	364	419	430	435	445	471	484	499
	502	507	509	511	524	544	727	772	806	808
	810									
Blusens	630									
Bosch	433									
Boxford	514	519	766							
Brandt	196	364	365	436	468	502	509	525	743	844
	846	848	854	856						
Brandt Electronique	844	848	854	856						
Braun	436	468	512	857						
Brendstar	152									
Brinkmann	816									
Brionvega	433	435	538	586	820					
Brother	281									
Bruns	586	822	824							
Bsr	759									
Btc	144									
Bush	144	156	273	278	281	331	409	410	411	414
	419	422	423	430	435	445	446	499	502	509
	758	808	810							

TV-mærke	Kode									
Cablecom	408									
Campomatic	674									
Canon	433									
Capehart	435	829								
Capsonic	281	435								
Carrefour	435									
Carver	435									
Casio	440	632								
Cathay	435									
Cci	618									
Centrum	414									
Centurion	435									
Century	586									
Cge	152	267	268	816						
Cgm	143	152								
Changhong	669	732								
Charisma	577									
Charpy	689									
Ciate	586									
Cie	152	155	612							
Cihan	440									
Cimline	152	758								
Cinex	507	511	524	544						
Cisco	408									
Citizen	277	435	673							
City	152									
Clarivox	435	813	825	837						
Claton	419	430								
Clatronic	144	152	273	435	445	499	502	503	509	816
	824									
Claud	433									
Clubinternet	675									
CMX/Commax	598	627	726	728	736	745				
Colortyme	277	435								
Combi	605									

TV-mærke	Kode
Computec	532
Computron	152 435
Concorde	152
Condor	143 152 435 523 816 824
Conia	509
Conic	435 716
Conrac	810 811
Consoll	595
Constructa	429
Contec	143 152 298
Continental	156 445 499 509
Continental Edison	156 844 848 856
Corfung	281
Cosmel	152
Craig	435
Crosley	267 435 586 716
Crosswood	419 430 445 499 502 509 525
Crown	152 196 414 422 435 445 499 502 509 810 818 824
Crystal	433
Cs Electronics	144
Curtis	277 435 533 650 673 816
Cybercom	414
Cyberpix	484
Daewoo	152 155 160 161 163 164 165 166 167 168 414 420 433 435 444 446 456 499 509 523
Daichi	152
Daimond	433
Dainichi	144
Dalco	797 798
Dantax	414 422 445 449 499 502 509
Davis	433
Dawa	435
Daytek	787

TV-mærke	Kode
Daytron	152 655
Dce	419 430 454
Decca	435 475 524 544 588 814 830
Dell	801
Denon	793 860
Denver	152
Desmet	152 435
deuromedia	594
Diamond	152
Diboss	521 532
Digihome	484
Digiline	808
Digiloc	602 783
Digital	414 422 509
Digitech	370
Dixi	152 435 822
DLD	687
Dmtech	419 430 484 486 541 608 756
Dts	152
Dual	144 152 370 414 422 433 435 439 440 445 446 460 467 470 484 502 509 758
Dumont	586 816 824
Durabrand	414 422 445 484 499 502 509
Dynamic	152
easy touch	732
Eaton	277
Ecron	419 430 471 509
Edison	156
Edison Minerva	156
Elbe	411 414 419 422 429 430 435 445 465 507 509 511 520 606 765 767 827
Elbit	433 440 459 463
Elcit	824
Elecs	440

TV-mærke	Kode
Electro Tech	152
Electrohome	650 716
Elekta	143 152 281 414 422
Elektronika	435 440 455
Elemis	419 484 524 544
Elin	152 435 523
Elite	144 269 277 435 650 673
Elmak	404 441 443 806
Elman	824 846
Elta	152 435 445 499 509
E-Max	731 787
Emerson	144 273 419 430 435 445 499 502 507 509
	511 586 808 824 837
enox	682
Eon	277
Erres	407 427 429 433 435 551 856
Esc	152 435
Eternity	787
Etron	152 435
Euro-Feel	281
Euroline	414 419 440 445 484 499 502 509
Euroman	281 435
Europa	445 499 509
Europhon	435 824 827
Excelsior	408
Expert	380 840
Fenner	152 414 422 435 445 499 509 808
Ferguson	180 267 297 298 364 367 397 399 429 433
	435 465 478 523 553 560 561 655 665 673
	677 711 715 716 721 722 755 814 828 830
	846 848 852 853 854 856 859
Fidelis	152 435
Filsai	152
Final	585

TV-mærke	Kode
Finlandia	271 650 854
Finlux	152 267 271 272 375 376 377 378 380 383
	385 388 391 419 429 433 435 445 475 484
	499 503 509 524 544 586 790 809 814 816
Finlux	820 824
First Line	152 155 414 419 422 429 430 435 445 484
	499 502 509 523 557 650 745 759 808 810
Fisher	158 561 586 650 651 652 655 822 823
Flint	435
Force	625 787
Formenti	433 435 439 440
Fortress	196
Frontech	152 281 824 854
Fuji	840
Fujitsu	232 563 810 811 829 840
Fujitsu Siemens	493
Fulton	537
Funai	140 141 152 281 414 419 422 430 432 445
	484 499 509 563 614 759
Galaxis	435 816 824
Galaxy	816 824
Galeria	152
Gbc	152 435
Ge	854
Gec	429 435 561 716 814
Geloso	144 152
Gemsound	152
General	152 797
General Technic	152
Genexxa	144 435
Gericom	337 778
Giant	435
Gitem	433 435 848 854
Gm	152

TV-mærke	Kode									
Gmg	152	816								
Goldhand	152									
Goldi	433									
Goldstar	149	152	156	277	281	304	433	435	451	458
	499	501	502	523	611	637	716	819	829	
Goldy	797									
Goodmans	144	152	155	166	168	172	273	308	328	331
	364	403	407	414	419	422	429	430	433	435
	442	445	454	456	470	484	499	509	522	523
	604	679	683	733	752	808	810			
Gpm	144	152								
Gradin	144	152	435							
Graetz	403	414	419	422	430	445	484	503	509	655
Gran Prix	524	544								
Granada	147	180	193	223	271	380	381	388	417	429
	433	435	457	476	650	652	665	673	705	709
	712	717	814	829						
Granada	830	854								
Grandin	414	419	422	430	445	484	499	509	611	765
	808	810								
Grenadier	152	435								
Gronic	435									
Grundig	151	156	234	235	298	329	413	414	429	433
	435	440	455	457	465	471	485	489	502	520
	535	543	568	635	758	787	824	852		
Grunkel	419	430								
Gtt	152	816								
H&B	414									
Haier	184	279	283	287	442	650	652			
Halifax	281									
Hannspree	647	648								
Hanseatic	152	163	164	165	167	168	433	435	439	445
	446	480	503	509	523	759	819	820		
Hantarex	152	435								

TV-mærke	Kode									
Harley Davidson	277									
Hb Ingelen	419	430	499							
Hcm	143	144	152	281						
Heathkit	435									
Hifivox	844	848								
Hiline	152									
Hinari	144	152	298	435	523					
Hisawa	144	509								
Hisense	744	745								
Hit	586									
Hitachi	166	168	196	375	380	403	419	430	435	446
	448	451	454	456	457	462	475	484	655	665
	673	690	691	692	693	694	695	697	698	699
	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719
	720	721	722	723	742	792	814	824	829	844
	856									
Hitachi Fujian	694									
Höher	414	419	430	471	484	499	502			
Home Electronics	766	806								
Horizont	440	445	499	509						
Hornophon	433	435								
Hoshai	144									
Hq	435									
Humax	159	737	738	739	740	776				
Huspi Elektronik	816									
Hyper	152	273	440							
Hypervision	488									
Hypson	152	281	433	435	445	484	502	509		
Hyundai	162	183	279	282	414	422	445	499	50	509
	535	747								
Hyundai	784	788	789	797	803					
I.V.	435									
Ice	144	152	273	281	435					

TV-mærke	Kode
Iekei	628
Im Internet	802
Imperial	267 435 535 624 659 662 816
Indesit	852
Indiana	435
Infinity	435
Infratex	280 332 440 446 794 796 806 808 812 832 836 838
Ingelen	509 765 804
Ingersoll	152
Inno Hit	152 435 461 484 814
InterACTV	495
Interbay	152
Interbuy	152 281 288
Interdiscount	433 561 848 854 856
Interfunk	266 429 433 435 584 591 655 816 848
Intertronic	450
Intervision	144 152 281 288 429 791 819 824
Ipure	787
Irradio	144 152 414 422 435 499 509 523
Iskra	445 499 509 824
Isp	408
Ist	144 435
Isukai	144 435
Itl	152
Its	144 152 273
Itt	193 196 197 267 298 366 375 380 388 433 445 499 502 509 650 655 758 809 844
Itv	281 523
Jacson	814
Jbl	435
Jdb	766
Jec	673
Jetpoint	277 433

TV-mærke	Kode
Jinlipu	152
John Lewis	621
Jrc	273
Jumbotronic	440
Jvc	144 198 199 200 201 202 203 204 273 433 435 650 809 824
Kaiser	435
Kaisui	144 152 435
Kambrook	856
Kapsch	840
Karcher	152 435 523 524 544 827
Kawa	273
Kendo	152 364 403 419 430 435 464 484 499 503 509 523 758 765 820 824 840 841
Kenmark	407 734
Kennedy	144 840
Kennex	456
Kenstar	685
Kenwood	631 634 635 824
Kerion	435
Keymat	338 623 676 688
Kimay	281
Kiota	152
Kishu	746
Kiton	419 430
Klh	829
Kloss	277
Kneissel	155 435 456 606 765 808 813
Kobic	152
Kolster	144 435 824
Konichi	152
Konka	144 171 273 286 597
Korpel	435
Kortek	779

TV-mærke	Kode									
Körting	586									
Kotron	602									
Kuasho	435									
Latona	776									
Lavis	155	433	435	455	471	813				
Leader	152									
Legend	152	435								
Lenco	152	153	155	170	281	435	446	509	824	
Lenoir	152	435								
Lenuss	319									
Level	751									
Lexus	281									
Leyco	281	435	759	829						
Lg	471	484	499	501	502	509	523	529	531	611
	631	632	633	634	635	637	638	639	640	641
	642	644	645	685	835					
Liesenkötter	433									
Life	152									
Lifetec	144	152	155	281	419	430	435	445	446	452
	808									
Linitron	196									
Lloyd'S	152									
Locatel	233									
Lodos	430									
Loewe	223	412	425	433	436	448	468	474	498	512
	586	590								
Logik	298	435	755							
Luma	152	435	840							
Lumatron	419	430	432	608	746	748	808	840		
Lux-May	273	435	837							
Luxor	152	267	271	375	378	380	383	385	386	391
	419	430	433	475	484	518	534	809	829	
Lxi	196	435	650							

TV-mærke	Kode									
M Electronics	152	271	380	383	385	388	391	435	846	
Magasin	484	637	642							
Magnadyne	152	435	440	523	586	816	824			
Magnafon	440	824	827							
Magnasonic	152	196	435	523	650					
Magnavox	429	435	447	716						
Magnex	435									
Magnum	414	422	445	471	499	507	509	511	540	
Mandor	281									
Manesth	281	435	758							
Manhattan	419	430								
Marantz	407	427	433	435	483					
Mark	155	419	430	435	468	499	502	509	810	
Marshal	144									
Mascom	524	544								
Match Italia	435									
Matrix	414	422	509							
Matsui	152	156	168	273	298	331	333	334	335	419
	430	523	563	612	650	652	677	755	758	761
Maxam	152									
Maxwell	810	824								
Mc Michael	716									
Mce	152									
Mcperson	528									
Media Station	678									
Media Tv	469									
Mediator	435									
Medion	375	376	414	419	422	430	433	445	446	484
	499	502	507	509	511	524	539	679	808	810
	811									
Megas	765									
Megatron	717									
Melbox	825									
Melectronic	380	383	384	388	445	499	509			
Memorex	152	281	650							

TV-mærke	Kode
Memory	484
Memphis	152 829
Mercury	152 435
Meteor	827
Metz	230 392 393 394 395 396 419 430 433 484
	523 584
Metz	586 587 591 592 596 810 852
Mga	433
Micromaxx	419 430
Microspot	671
Minerva	156 681
Minoka	435
Minsonic	151
Mirage	499 509
Mirai	559 563 609 768
Mitsubishi	152 178 179 180 181 182 298 419 430 433
	435 456 457 586
Mivar	750 821
Monitor	277
Mtc	277 468
Multichoice	489 764 800 858
Multimedia	150
Multistandard	824
Multitec	419 430
Multitech	152 298 435 524 824
Naim	492
Namsunc	152
Nap	433
National	433 435
National Star	797
Nec	152 277 298 337 619 620 773 774 776
Neckermann	152 198 266 429 433 435 440 446 449 499
	509 523 551 553 560 561 586 758 759
Nei	144 435 837

TV-mærke	Kode
Neovia	327 523 778
New World	144
Newtech	152 435
Nikkai	144 281 414 422 435 445 509 673 829
Nikkei	445 499 502 509 746 747
Nikko	523 839
Nissan	277
Noblex	152 158
Nobliko	824
Nogamatic	844 848
Nokia	143 152 267 271 272 273 277 281 375 378
	379 380 381 382 383 384 385 386 388 389
	390 391 433 435 440 586 650 655 758 809
	816
Nordmende	193 335 364 414 433 440 445 499 509 623
	780 844 846 848 851 853 854 856
Nortek	435
Northern Star	776 777
Nova	435
Novatronic	152 435
O General	152
Oceanic	197 380 383 385 388 391 650 759 840
Okano	152 815
Oki	411 414 422 440 484 520 530
Olympic	152
Olympus	433
Onceas	152
Onida	435
Onkyo	324 771
Onwa	144 273 759
Opera	435 746
Optanka	196
Orava	440 447
Orbit	435

TV-mærke	Kode									
Orbitech	420	433								
Orian	798									
Orient	152									
Orion	144	152	175	183	281	298	301	331	332	334
	335	345	414	419	422	429	430	433	435	440
	444	446	449	461	465	484	499	507	509	511
	560	612	758	759	761	787	810	842		
Osaki	144	435	829							
Oso	144									
Osume	829									
Otake	758	759								
Otava	477	523	527	536	537					
Otf	152									
Others	139	143	144	152	273	275	298	310	419	433
	435	451	482	505	523	526	650	705	731	759
	775	814	829	850						
Otrum	433									
Otto Versand	143	147	152	193	196	197	223	273	370	429
	433	435	436	440	446	449	523	551	553	560
	561	562	655	665	673	758	759	819	842	846
	854									
Ovp	516	517								
Pacific	335	499	509							
Pael	523									
Palladium	414	419	430	432	433	435	445	468	509	524
Palsonic	435									
Panama	152	281	435							
Panashiba	152									
Panasonic	146	147	218	219	220	221	222	223	224	225
	226	227	228	229	230	231	429	433	435	561
	814	824	852							
Panavision	445	499	509	799						
Panavox	152									
Panorama	152									

TV-mærke	Kode									
Panoramic	848									
Pathe Marconi	844	848								
Pausa	152									
Pce/Pec	277	650	655	673						
Peacock	337	608	725							
Penney	277	673								
Perfekt	435									
Performance	298									
Philco	152	267	435	586	716	813	816			
Philex	433									
Philips	147	193	266	298	401	402	404	405	406	407
	408	409	415	416	417	420	421	426	427	428
	429	431	433	434	435	437	440	455	457	463
	465	466	474	478	481	523	546	547	548	549
	550	551	561	665	716	829	844	846	852	856
Phocus	235	414	422	445	499	502	509	810		
Phoenix	435	440	449							
Phonola	429	435	499	509						
Phonotrend	785									
Pioneer	223	340	341	342	343	344	346	347	433	435
	440	574	575	576	577	578	579	580	581	582
	583	673	824	856						
PKS	435									
Plantron	152	281	435							
Platinum	753									
Playsonic	414	419	422	430	445	499	502	509	530	
Policom	824	848								
Poppy	152									
Portland	440									
Powerpoint	509	748								
Prandoni Prince	273	523	824							
Prima	152	277	281	435	650	673				
Princess	152	414	422	499	509	510				
Pringston	499	502								
Prinz	829									

TV-mærke	Kode										
Pro Basic	760										
Proelco	440										
Profex	152	824									
Profilo	493	507	511	513	524	542	544	669			
Profitronic	435	523	824								
Proline	168	403	407	419	430	445	456	461	475	484	
	499	500	509	545	604	617	734	820			
Proscan	277										
Prosonic	403	414	419	422	445	499	502	509	520	537	
Protec	152	281	435	824							
Protech	419	429	430	435	808-						
Protek	484	727									
Proton	152	856									
Proview	683										
Provision	429	499	502	509	523						
Pulser	152	277	435	716	829						
Pye	427	429	433	435	457						
Pymi	152										
Qty1	440										
Quadro	403	419	430	432	450	454	479	484	731	757	
	807										
Quasar	152	824									
Quelle	147	152	198	223	266	267	268	269	271	298	
	370	380	383	385	388	391	419	427	429	430	
	432	433	435	436	440	449	455	468	523	551	
	553	560	561	565	612	655	665	673	758	759	
	808	815	823	840	854	859					
R Line	435										
Radio Shack	196	650									
Radiola	407	427	429	433	435	457	478	548			
Radiomarelli	440										
Radiotone	152	281	419	430	435	523	808				
Radix	655										

TV-mærke	Kode										
Rca	277	570	571								
Realistic	650										
Recor	433	435	440								
Record	148	435	440								
Red Star	524	544									
Reel	593										
Regal	499	509									
Regente	152										
Relisys	683										
Revox	433	435	468								
Rex	840										
Rft	144	420	433	469	586	822					
Rice Club	277										
Roadstar	144	152	281	331	414	419	422	429	430	432	
	435	440	445	449	471	499	502	509	527	810	
Roombase	610										
Rosita	152										
Rowa	152										
Royal	143	144	152	280	281	435					
Royal Nec	499	502									
Runco	277										
Saba	169	267	364	365	367	399	403	419	484	499	
	502	509	525	743	824	840	843	844			
Saba	846	848	853	854	855	856					
Sagem	754	762	765								
Saisho	298	433	612	758							
Saivod	419	430	484	499	502	507	511	524	544	808	
Sakio	152	281									
Sakura	152										
Salora	271	375	376	380	383	384	385	387	388	391	
	436	484	513	520	650	809	829				
Sambers	523	824	827								
Samsung	152	153	157	158	277	281	285	303	304	305	
	306	307	309	310	311	312	313	314	315	316	

TV-mærke	Kode									
	318	320	321	322	323	324	325	326	407	418
	433	435	442	457	504	506	508	523	526	555
	665	732	814	815	829					
Sansui	152	175	277	281	298	433	435	561		
Sanyo	152	297	298	403	419	430	484	499	502	509
	524	544	586	646	649	650	651	652	653	654
	655	677	814	822	823	829				
Sbr	435									
Schaub Lorenz	414	419	422	430	445	484	499	502	503	509
	746	747	748	810						
Schneider	144	152	273	281	370	400	402	407	419	427
	429	430	433	435	438	440	445	446	448	454
	455	457	459	465	471	472	473	478	494	499
	502	507	509	511	513	521	523	524	528	532
	540	544	548	808						
Scientific Labs	433	513								
Scott	601	626	636	786						
Screenlant Tft	473									
Sea	484									
Sears	650									
Seg	144	152	281	403	419	423	430	432	440	461
	484	565	808	822	824					
Seleco	429	435	495	820	833	840	841	844	854	858
Sencor	414	746								
Sencora	152									
Sentra	144	673								
Serino	765									
Sharp	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194
	195	196	197	429	433	435	673	713	846	854
Shintom	523									
Shintoshii	523									
Shivaki	148	433	523							
Shorai	759									
Show	152									
Siarem	586	824								

TV-mærke	Kode									
Sicatel	826									
Siemens	147	266	269	433	435	449	457	482	524	544
	551	711	837	844	848					
Siena	471									
Siera	433	471								
Sierra	429	433	435							
Sigmax	277									
Signature	673									
Silma	435									
Silva Schneider	152	419	435	454	473	484	493	507	511	513
	520	521	523	524	532	542	544	600	657	658
	669	684	805							
Silver	144									
SilverCrest	403	419	484							
Singer	152	435	586	824						
Sinotec	523									
Sinudyne	335	414	422	433	440	446	449	464	471	499
	509	525	561	586	612	758	759	806	824	827
	842									
Sky	339	616	770	787						
Skyworth	197									
Smaragd	156									
Snyder	435									
Sogo	445	499	507	509	511					
Sole	154									
Sonitron	650	651	655							
SONiX	666	787								
Sonoko	152	281	435							
Sonolor	650									
Sontec	435									
Sony	147	173	174	175	176	177	193	196	197	223
	266	297	298	342	429	433	435	484	551	552
	553	554	555	556	557	558	560	561	562	564
	565	566	567	665	667	668	672	673	782	856
Sound & Vision	144	824								

TV-mærke	Kode									
Soundcolor	414	445	499	509	524	525	544	810		
Soundesign	277									
Soundmaster	152									
Spectra	155									
Spectrician	435									
Sr2000	650									
Standard	144	152								
Star	279	414	422	435	523	757	797			
Star General	798									
Starlite	152	523								
Starlux	152									
Steißfurt	822									
Stern	840									
Strato	281	414	422	748						
Sungoo	680									
Sunkai	144	445	499	509	612	758	759			
Sunrise	157									
Sunstar	152									
Sunwatt	435									
Sunwood	152	435								
Supersonic	433									
Supertech	152	435	440							
Supra	152									
Supratech	603									
Sutron	152									
Swisstec	284	509	599	607	613	615	616	622	629	664
	671	685	730	735	769	770	778	785	787	
Syc Line	152									
Sylvania	435									
Tadistar	523									
Tandberg	419	682	848							
Tandy	144	196	829							
Targa	321									
Tashiko	716									

TV-mærke	Kode									
Tatung	156	298	317	416	433	435	449	475	513	519
	524	534	537	544	588	722	814	829	830	
Tauras	657									
Tcm	414	422	503							
Teak	152	433	435							
Tec	152	155	837							
Techline	419	432	484	824						
Technica	277	419	430	484	507	511	806			
Technical	461	484								
Technics	435	553								
Technika	613	729								
Techniland	435									
Technisat	409	420	433	465	806	834				
Technol	152	433	435							
Technosonic	433									
Technotrend	785									
Techwood	189	277	403	413	419	430	461	484		
Tecnimagen	427	433	471	502						
Tecnison	152	523								
Teco	142									
Tedelex	152	435								
Teknant	152	435								
Tekon	152	277								
Teleavia	844	846	848	852	856					
Teleco	496									
Telefac	152									
Telefunken	267	268	364	365	388	398	399	419	424	435
	484	493	499	502	509	525	743	810	840	843
	844	846	847	848	849	851	852	854	856	859
Teleopta	152									
Telerent	468									
Telestar	152	420	433	513	524	544	848			
Telesystem	414									
Teletech	152	419	430	484	545	808				
Teleton	840									

TV-mærke	Kode									
Teleview	507	511	524	544						
Telra	524	544								
Tempest	152									
Tensai	144	152	433	435	499	509	510	523	525	759
	810	819	824							
Tenson	152									
TERRA	724									
Tesla	414	422	433	435	445	497	499	502	509	523
	525	586	806							
Tevion	414	419	430	445	446	499	502	509	524	544
	622	679	747	772	776	808				
Thomas	152	277	435	716	829					
Thomson	163	164	165	167	169	196	267	364	365	367
	368	369	399	472	502	525	623	743	828	844
	846	848	849	852	853	854	856	859		
Thorn	180	272	274	298	364	433	435	478	523	561
	653	655	673	677	711	716	814	828	846	848
	852	853	854	856						
Thorn-Ferguson	267	433	435	560	561	828	846	848	852	856
	859									
Tmk	277									
Tobo	152									
Tokai	427	435	829							
Tokyo	157	277								
Toshebia	797									
Toshiba	152	168	277	304	329	330	331	414	419	429
	430	433	435	499	502	509	650	655	656	660
	661	663	665	667	668	670	672	673	677	690
	782	783								
Tosonic	277									
Towada	824									
Transonic	435									
Trc	143	152	523							
Trevi	152									
Triad	433	435								

TV-mærke	Kode									
Triax	365	524								
Trilux	416	440	456	808						
Tristar	144									
Triumph	612									
Trivision	152									
TWF	748	772								
Uher	433	435	468	560	824	840				
Ultra	829									
Ultravox	435	586	824							
Uma	144	267	268	269	433	844	848	856		
UMC	607	613	671	729	730					
Uniden	860									
Unimor	433									
United	331	403	414	419	422	435	445	484	499	502
	503	509	810							
UnityDigitalTV	321									
Universum	152	267	271	281	298	376	388	419	423	429
	430	432	433	435	440	455	487	523	560	561
	808	816	840	848						
Univox	435	586								
Uranya	152	824								
Vanguard	152									
Vasilinec	152									
Veco	152	435								
Vega	586									
Vestel	403	407	419	423	430	432	435	440	452	454
	461	484	808							
Vexa	152	435								
Videcon	435									
Video System	435									
Videologique	144									
Videoseven	563	787								
Videoton	484	816	845	856						

TV-mærke	Kode
Vidion	152
Viditel	281
Viewpia	784
ViewSonic	336 763
Vision	152 499 509
Vogells	628
Vortec	435
Voxson	414 422 435 445 499 502 509 523 586
Vtq	822
Waltham	419 430
Wards	435
Watson	144 152 269 419 430 432 435 440 445 499 502 509 808
Wattradio	523 816 824 827
Wega	586
Wegavox	152 435 816
Welltech	499 502
Welstar	419 430 484 616
Weltblick	435
Wharfedale	414 422
White Westinghouse	419 430 433 435 453 650 816 824
Wilson	727
Windsor	419 430 484 808 846
Winston	152 435
Winternitz	152
Wizja	416
World Of Vision	302 337 509
World-Tech	155
Worldview	152 433 435
Yamaha	665 668 696 703
Yamo	144
Yevici	152
Yokan	435

TV-mærke	Kode
Yoko	144 152 155 281 435 440 650 848
York	435 655
Yorx	144
Yoshita	435
Yotaka	435
Zanussi	840
Zenith	435

KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakte dit fibernetselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med installationen af din TV-boks eller dit TV-abonnement i øvrigt.

Find kontaktinformation på waoo.dk/kontakt

