

QUICKGUIDE

Waoo TV-boks

Airties 7210 & 7310

WAOO

FIBERBREDBÅND | TV | STREAMING | TELEFONI | MOBIL



SÅDAN BETJENER DU FJERNBETJENINGEN

TV power-knap

Skifter til TV-betjening (hvis programmeret). Sætter TV på standby ved tryk på min. 4 sek. Tryk på knappen igen i min. 4 sek for at tænde for TV.

Symbol-knap

Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?, !, +). Brug SMS-indtastningsmetode for at finde det ønskede symbol.

Mellemrumsknap

Når du skal lave mellemrum i søgninger.

Tilbageknap

Går tilbage til forrige valg, side eller kanal.

TV

Gå til TV.

Film

Åbner Film-menuen.

Start Forfra

Pil til venstre benyttes til at starte programmer forfra, hvor dette er tilkendegivet i menuen.

TV-Guide

Viser den aktuelle TV-guide.

Farve-knapper

Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV-portalen eller Tekst TV-sider.

Lydstyrke

Justerer lydstyrken.

REC-knap

Benyttes til programoptagelse.

Navigation

Navigationsskapperne benyttes til side-skift i TV-Guide eller til Internet-sider.

Skip tilbage


Benyttes til at gå 5 min tilbage i en video-sekvens.

Video

Genvej til planlagte og gemte optagelser.

Radio

Skift imellem Radio og TV.

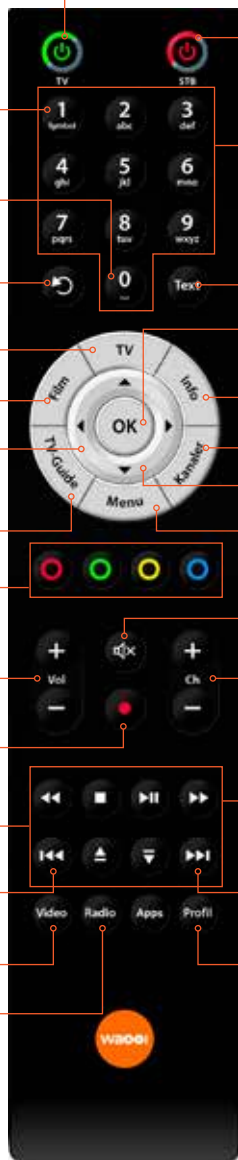

STB-knap

Sætter TV-boksen på standby ved tryk på min. 4 sek. Tryk på knappen igen i min. 4 sek for at tænde for TV-boksen. Skifter til TV-boks-betjening ved kort tryk.

Numeriske knapper (0-9)

For direkte adgang til kanaler. Ved flercifrede kanalnumre skal numrene indtastes umiddelbart efter hinanden. Ved indtastning trykkes det antal gange som bogstavet er i rækken.

Text: Åbner Tekst TV.

OK: Benyttes til valg af det markerede eller bekræftelse som tilkendegivet på skærmen.

Info: Viser eller lukker information omkring det valgte program.

Kanaler: Viser eller lukker kanallisten.

Pile-knapper: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

Menu: Viser eller afslutter hovedmenuen.

Mute: Sluk eller tænd for lyden.

Kanalvalg: Skift til næste eller forrige kanal

Video-knapper

Kontrollerer Video on Demand (VoD) film, Pause, eller optagede sekvenser. Spol tilbage, Stop, Afspil/Pause, og Spol frem.

Skip frem

Benyttes til at gå 5 min frem i en video-sekvens.

Profil

Genvej til skift imellem profiler.

SÅDAN BETJENER DU NETFLIX

Tilbage-knap

Går tilbage til forrige valg eller side.

OK

Benyttes til valg af det markerede.

Rød

Ændre lydspor.

Grøn

Ændre sprog på undertekster.

Lydstyrke

Bemærk, at volumen reguleres på TV'et.

Stop

Spol tilbage

Skip tilbage

Benyttes til at gå 10 sek. tilbage i filmen.



TV
Gå til TV.

Pil op: Med pil op vender du tilbage til film-menuen.

Pile-knapper: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig mellem menuer.

Blå
Åbner Netflix søgning.

Play/Pause

Spol frem

Skip frem

Benyttes til at gå 10 sek. frem i filmen.

WAOO BIO - DIN HJEMMEBIOGRAF

LEJ FILM MED FJERNBETJENINGEN

I Wao Bio kan du altid leje de nyeste premierefilm og gamle klassikere med blot få tryk på fjernbetjeningen. Du får adgang til filmene i 48 timer, hvorefter de afleverer sig selv.

Tryk på knappen **Film** på fjernbetjeningen.

Vælg mellem de forskellige kategorier og genrer, eller søg efter bestemte film eller skuespillere.

Navigér med piletasterne omkring OK og tryk **OK**, når du har fundet en film, som du ønsker at se.

Skriv evt. din adgangskode til Wao Bio her.

Har du ikke ændret koden, er den 0000.



NETFLIX

SE MASSER AF SERIER OG FILM I KNIVSKARP HD

Få nem adgang til Netflix direkte på dit TV med din TV-boks fra Wao.

- Køb abonnement på TV-boksen eller på wao.dk/produkter/tv-produkter/tv-streaming/netflix/, hvis du ikke allerede er Netflix-kunde eller log ind med dit eksisterende Netflix-abonnement.
- Navigér nemt rundt i Netflix' store katalog af serier og film med din fjernbetjening fra Wao.

Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.

Vælg **Netflix** i menuen **Apps**.




KANALBUTIK

KØB KANALER MED FJERNBETJENINGEN

Køb Wao Frit Valg Pakker og Wao Frit Valg Kanaler med få tryk på din fjernbetjening, og få adgang til kanalerne med det samme.

Tryk på knappen **Menu** på fjernbetjeningen.

Vælg  **Kanalbutik** i menuen.

Frit Valg Kanaler kan du bestille enkeltvis, og du betaler naturligvis kun for den periode, som du har adgang til kanalen. Efter 30 dage kan du selv afbestille kanalen i Kanalbutikken. Der er ingen gebyrer forbundet med bestillingerne.



WAOO TV-ARKIV

SE ELLER GENSE PROGRAMMER

Er du gået glip af en udsendelse, som har været vist inden for de seneste 7 dage, så er det nemt at finde frem til den igen.


Tryk på **TV-guide** på fjernbetjeningen. Navigér med piletasterne omkring **OK** for at komme tilbage i tid. Hvis der er en ◀ ud for kanalnavnet, kan du finde programmer op til 7 dage bagud. Brug piletasterne omkring **OK** for at komme til det ønskede program, og tryk **OK** 2 gange. Hvis et program står med grå tekst, har Wao ikke rettighed til at vise det igen.



START FORFRA


SÅDAN STARTER DU ET TV-PROGRAM FORFRA

Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram? Bare rolig. Du kan starte forfra på programmer med Start Forfra-funktionen.

Tryk  på fjernbetjeningen, og udsendelsen starter forfra.

PAUSE

HAR DU BRUG FOR ET BREAK, TRYK PAUSE

Har du brug for at hente en kop kaffe midt i en spændende TV-udsendelse, kan du trykke på knappen  på fjernbetjeningen for at pause den udsendelse, du ser – eller for at starte udsendelsen igen.

OPTAG (TV-BOKS MED HARDDISK. AIRTIES 7310)

OPTAG DIT YNDLINGSPROGRAM

Har du TV-boks med harddisk, kan du planlægge en optagelse eller optage en udsendelse, der allerede er i gang. Du kan også serieoptage, så du på én gang kan planlægge fremtidige optagelser af din yndlingsserie.


PLANLÆG EN OPTAGELSE

Tryk på knappen **TV-Guide** for at finde den udsendelse, som du ønsker at optage.

Navigér med piletasterne omkring **OK** på fjernbetjeningen for at finde frem til det program, som du ønsker at optage.



 Tryk på **optage**-knappen.


Tryk  **Optagelser** i menuen for at se optagede udsendelser. Alternativt kan optagelser planlægges ved at vælge kanal samt start- og sluttidspunkt.

OPTAG IGANGVÆRENDE UDSENDELSE

Vælg den kanal og udsendelse, som du vil optage.

 Tryk på **optage**-knappen på fjernbetjeningen.

 Tryk på **stop**-knappen på fjernbetjeningen for at stoppe optagelsen.

Tryk  **Optagelser** i menuen for at se optagede udsendelser.

CLOUD RECORD

Med Cloud Record kan du gemme og se eller gense programmer på din TV-boks, computer, tablet, telefon og Apple TV. Du kan nemt gemme på en enhed og se videre på en anden.

Optagelser fra andre enheder foretaget med Cloud Record, som ligger i skyen, kan ses under menupunktet **Optagelser**.

KONTAKTINFORMATION

Du kan kontakte dit fibernetselskab, hvis du har spørgsmål i forbindelse med installationen af din TV-boks eller dit TV-abonnement i øvrigt.

Find kontaktinformation på waoo.dk/kontakt

